

FERNBEDIENUNG KLIMAANLAGE

- Anzeigen und Tastenfunktionen

Anzeigenteil

Temperaturanzeige
Anzeige der eingestellten Temperatur.

Anzeige der Luftstromstärke
Zeigt die gewählte Gebläsestufe an.

Anzeige Einschalttimer
Erscheint, wenn der ON-TIMER (Einschalttimer) eingestellt ist.

ON-TIMER (Einschalttimer) Einstellung-Zeitanzeige

Zeigt die ON-TIMER (Einschalttimer) Einstellzeit an. Keine Anzeige, wenn der ON-TIMER (Ausschalttimer) nicht eingestellt ist.

AIR FLOW Anzeige
Zeigt die Stellung der Luftklappe an.


Anzeige OPERATION MODE
Zeigt den ausgewählten Betrieb mit der ■-Lampe an.

Filterrückstellungsanzeige
Erscheint 2 Sekunden lang, wenn die FILTER-Taste gedrückt wird.

Anzeige Ausschalttimer
Erscheint, wenn der OFF-TIMER (Ausschalttimer) eingestellt ist.

OFF-TIMER (Ausschalttimer) Einstellung-Zeitanzeige

Zeigt die OFF-TIMER Einstellzeit an. Zeigt die aktuelle Zeit an, wenn der OFF-TIMER nicht eingestellt ist.

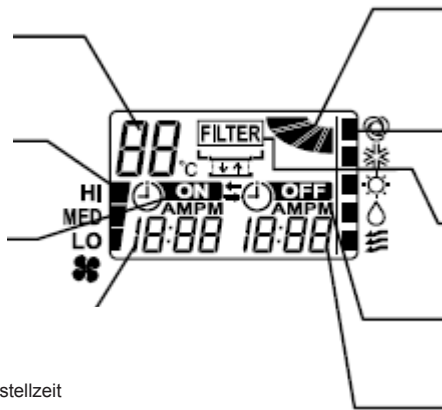

Bedienungsteil

Signalsender
Durch dieses Fenster werden die Signale zur Klimaanlage gesendet.

Gebläsestufentaste (FAN SPEED)
Bei jedem Betätigen dieser Taste wechselt die Betriebsart zwischen



Filtertaste
Zum Rückstellen (Ausschalten) der Filteranzeige. Diese Taste nur nach Abschluss der Filterreinigung drücken.

Taste AUSSCHALTIMER
Die Taste dient zum Wählen des Ausschalttimerbetriebs.

Taste AUSSCHALTIMER
Die Taste dient zum Wählen des Ausschalttimerbetriebs.

Schalter TIME SET UP
Dieser Schalter dient der Zeiteinstel

Taste ON/OFF
Auf Tastendruck wird die Klimaanlage eingeschaltet, auf erneuten Tastendruck abgeschaltet.

Taste AIR FLOW
Zum Starten und Stoppen der Schwenkluft-Lamelle.

Betriebsarttaste (MODE)
Der Betriebsmodus auf der Seite der Anzeige „■“, ist der aktuell gewählte Betriebsmodus. Er schaltet der Reihe nach um.




Bei Klimaanlagen, die nur eine Kühlfunktion haben, wird der Modus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet



Zimmertemperaturtaste
Drücken Sie entweder die Taste oder zum Einstellen der Raumtemperatur

Taste ANNULIEREN
Diese Taste hebt die Timereinstellungen auf.


Rückstelltaste
Dies ist ein Schalter zum Rückstellen des Mikrocomputers.

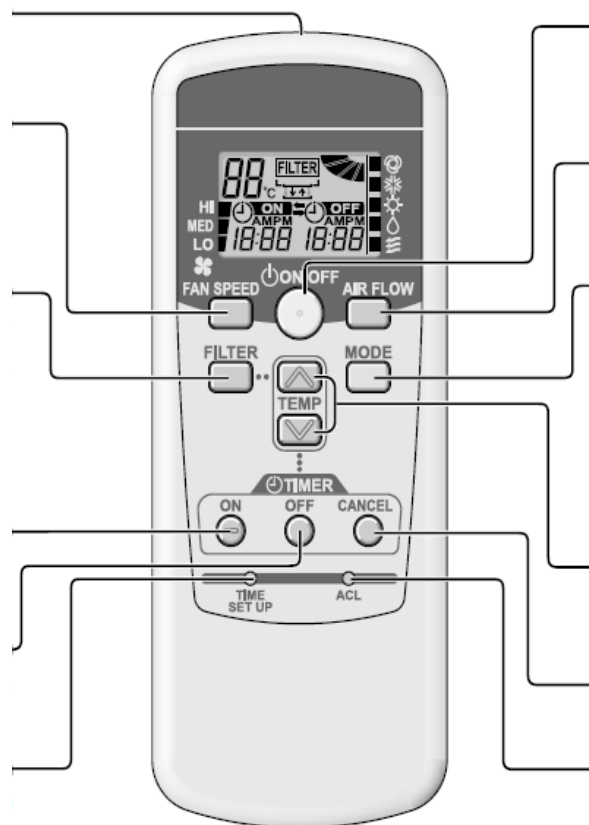


Die Tasten der Fernbedienung immer langsam und eindeutig betätigen!

Das Klimagerät bestätigt die Übernahme der gesendeten Einstellungsänderungen durch Blinken der LED oder durch einen Bestätigungston.

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an



- Kurzanleitung

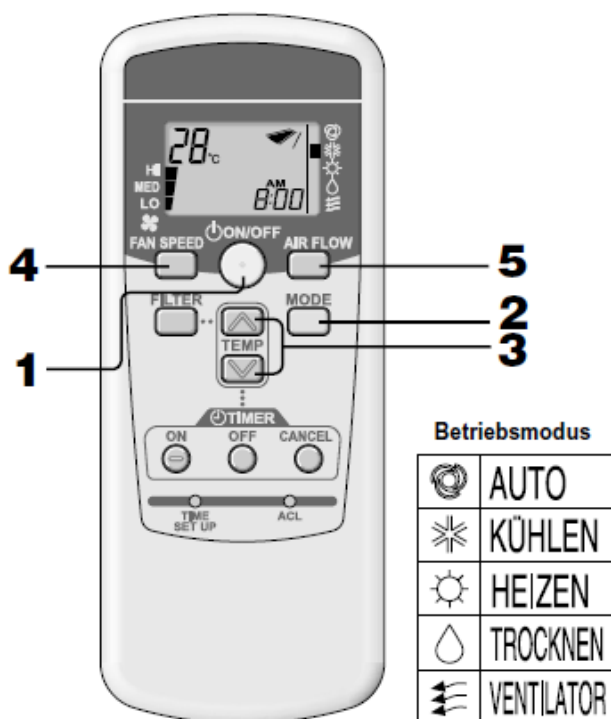

Betriebsmodus

	AUTO
	KÜHLEN
	HEIZEN
	TROCKNEN
	VENTILATOR

Empfehlung zur Wahl der Raumtemperatur

Kühlen	24 - 28°C
Entfeuchten	21 - 24°C
Heizen	22 - 24°C
Ventilator.....	Temperatureinstellung nicht notwendig

1


EINSCHALTEN (ON/OFF)

Die Betriebsanzeigelampe (grün) an der Klimaanlage leuchtet auf, und der Betrieb startet. Die Geräteeinstellung wird im Display der Fernbedienung angezeigt.

2

BETRIEBSART (MODE)

Der Betriebsmodus auf der Seite der Anzeige ist der aktuell gewählte Betriebsmodus. Er schaltet der Reihe nach um.



3


TEMPERATUR (TEMP)

Die gewünschte Zimmertemperatur mit den Tasten und einstellen.

4

VENTILATORSTUFE (FAN SPEED)

Die Gebläsestufe kann der Reihe nach umgeschaltet werden.



5

SCHWENKLAMELLE (AIR FLOW)

Effektive Stopposition vorprogrammierte Lamellen-Positionen
Für automatischen Betrieb Mitte
Für Kühlen, Trocknen Horizontal
Für Heizen Vertikal

Stop

AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste ON/OFF
Das Klimagerät wird ausgeschaltet.

HINWEIS

- Betriebsmodus kann auch bei stillstehender Klimaanlage verändert werden.
- Um die Klimaanlage täglich mit regelmäßigem Ein-/ Ausschalten unter denselben Bedingungen (Betriebsmodus, eingestellte Temperatur und Gebläsestufe) zu betreiben, genügt die Ausführung von Schritt 1. Andere Eingaben sind nicht erforderlich. Die bereits vorhandenen Einstellungen werden auf der Fernbedienung angezeigt.
- Bei Betriebsmodus AUTO wechselt die Klimaanlage zwischen COOL, HEAT und zwar proportional zum Unterschied zwischen der festgesetzten Temperatur und der gegenwärtigen Zimmertemperatur. Hierdurch hält die Klimaanlage die Zimmertemperatur auf einem konstanten Niveau.
- Es kann vorkommen, dass der Betrieb abbricht, wenn man die gewünschte Temperatur mittels der Tasten nach oben oder unten verändert.
- Im Trocknungsbetrieb wird die Gebläsestufe auf LO und STOP gestellt. Die Gebläsestufe kann in diesem Fall nicht mittels der Gebläsestufetaste verändert werden.
- Weitere Funktionen und Hinweise sind in der ausführlichen Bedienungsanleitung erläutert



Der Handsender kann keine Signale vom Klimagerät empfangen. Falls das Klimagerät externe Steuerungssignale erhält, werden die geänderten Betriebseinstellungen am Handsender nicht angezeigt. Dies stellt keine Störung da.